

27/10/05

ResinDek® ESD GROUNDING SCREWS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN tornillos de tierra ResinDek® ESD

1. Instalar paneles ResinDek® usando tornillos TEK ResinDek® y Tornillos ResinDek®

Instrucciones de instalación.

2. Instale cuatro (4) tornillos tierra por panel de 4x8 pulg. Los paneles más grandes requerirán tornillos de tierra adicionales. Ejemplos de instalación estándar de los tornillos de tierra se pueden ver abajo. Distancia hasta el tornillo más cercano no debe superar las 4 pulg independientemente del tamaño del panel.


3. Tenga cuidado de instalar tornillos de tierra a ras con la cara superior de los paneles ResinDek®, y perpendiculares a la superficie de la cubierta. Se deben instalar los tornillos un mínimo de 1 "de todos los bordes del panel.

4. Tenga cuidado de no dañar los tornillos de la cubierta metálica ondulada. Para obtener mejores resultados, utilice el taladro de mano para la instalación de tornillos de tierra.

La instalación incorrecta de tornillos de tierra, anulará la porción de la garantía ESD!

Sección transversal

Los tornillos deben estar al ras con la superficie cubierta!

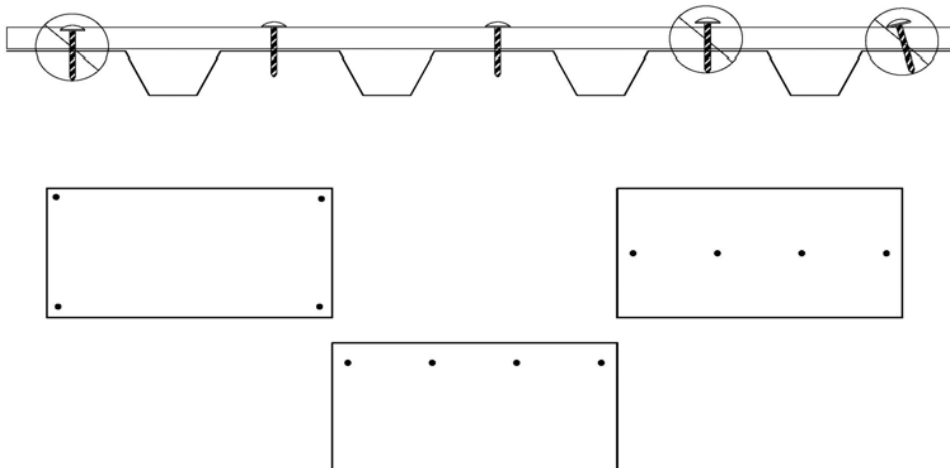

Muestra de Patrones de instalación de 4 'x 8' o paneles más pequeños