

# ADVERTENCIA:

Equivocaciones comunes que pueden invalidar su garantía de 10 años.

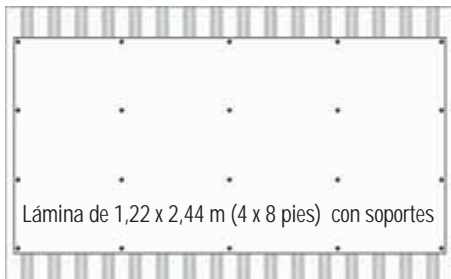


Figura A Arreglo de fijación de pijas.


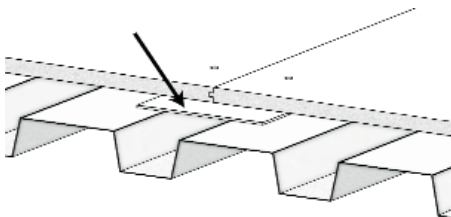



Figura B Es necesario colocar cuñas de acero de calibre 20 y 15 cm (6 pulg.) de ancho cuando la junta del panel ResinDek coincida con una depresión. Evite el uso de madera, lo que puede causar que las juntas no estén planas.




Se deben utilizar únicamente atornilladores Electro-mecánicos con embrague para asegurar una consistente profundidad de los tornillos. Para los mejores resultados, use un atornillador de operación hombre-parado.

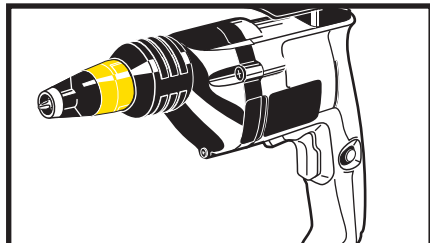


No use un atornillador sin embrague o con un embrague roto.

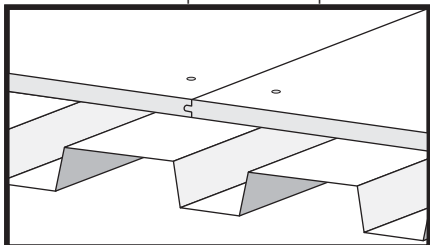

Las juntas de los paneles deben realizarse sobre las crestas de la lámina acanalada.

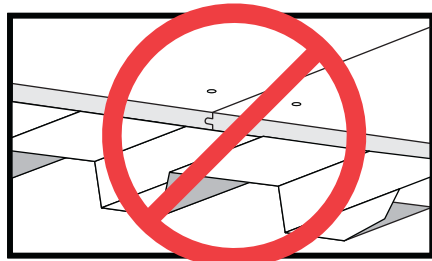


No coloque las juntas encima de una depresión.

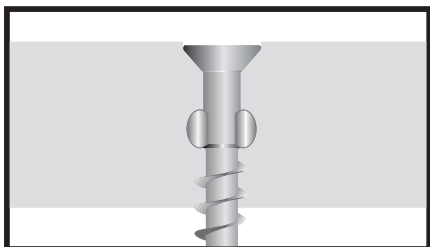


Se deben usar únicamente pijas o sistemas de fijación que queden ligeramente embutidos bajo la superficie del panel.



No ponga pijas demasiado altas o bajas en los paneles.

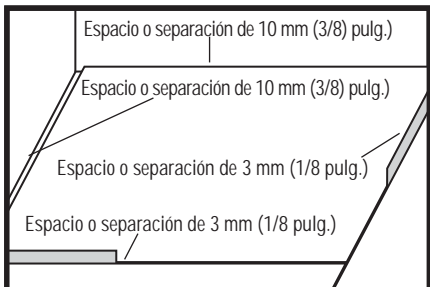

Use separadores de 3 mm (1/8 pulg.) entre los paneles para espaciarlos/separarlos correctamente. Considere un espacio/separación de 10 mm (3/8 pulg.) al borde del perímetro.

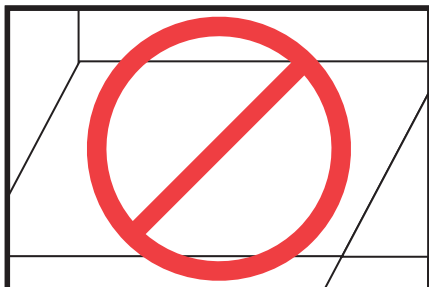

No instale paneles sin un espacio de 10 mm (3/8 pulg.) en el perímetro y un espacio/separación de 3 mm (1/8 pulg.) entre los paneles.

Instrucciones de instalación más detalladas están en el reverso de esta página y se debe revisarlas antes de empezar la instalación de todos los productos ResinDek.

LA INSTALACIÓN DE RESINDEK FUERA DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN INVALIDARÁ TODA GARANTÍA.

©2016 Cornerstone Specialty Wood Products, LLC Reservados todos los derechos. Cornerstone Specialty Wood Products, LLC, el logotipo Cornerstone, el logotipo 10 años de garantía, ResinDek, The Panel of Experts, Xspan, Diamond Seal 2™, TriGard™ y Invisi Loc son marcas comerciales de Cornerstone Specialty Wood Products, LLC.



**CORNERSTONE**

SPECIALTY WOOD PRODUCTS, LLC™

12020 Tramway Drive | Cincinnati, OH 45241

Teléfono gratuito: 888.755.3048

Teléfono: 513.772.5560

Fax: 513.772.5561

www.resindek.com